GT-S3550

Κινητό τηλέφωνο
Εγχειρίδιο χρήσης

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Web address: www.euroelectronics.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000

- Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή του παροχέα υπηρεσιών.
- Bluetooth QD ID: B016358

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27386A
Greek. 11/2010. Rev. 1.1

SAMSUNG

πληροφορίες ασφάλειας και χρήσης

Συμμορφωθείτε με τις παρακάτω συμβουλές προστασίας ή παράνομες περιστάσεις και εξασφαλίστε την κορυφαία λειτουργία του κινητού σας τηλεφώνου.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

WARNING

Φυλάσσετε το τηλέφωνο μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια

Φυλάσσετε το τηλέφωνο και όλα τα αξεσουάρ του μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια. Αν καταπιούν μικρά τμήματα μπορεί να προκληθεί πνιγμός ή σοβαρός τραυματισμός.

Προστατεύστε την ακοή σας

Η υπερβολική έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Μειώνετε πάντοτε την ένταση πριν συνδέσετε τα ακουστικά σε μια πηγή ήχου και χρησιμοποιείτε μόνο την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που είναι απαραίτητη για να ακούτε τις συνομιλίες σας ή μουσική.

Τοποθετήστε κινητά τηλέφωνα και εξοπλισμό με προσοχή

Βεβαιωθείτε ότι τα κινητά τηλέφωνα ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια. Μην τοποθετείτε το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του κοντά ή επάνω στους αερόσακους. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το τηλέφωνό σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στο τηλέφωνό σας.
- Ποτέ μην πετάτε μπαταρίες ή τηλέφωνα στη φωτιά. Ακολουθήστε όλους τους τοπικούς κανονισμούς όταν απορρίπτετε χρησιμοποιημένες μπαταρίες ή τηλέφωνα.
- Μην τοποθετείτε μπαταρίες ή τηλέφωνα επάνω ή μέσα σε θερμαινόμενα σώματα, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ.
  Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Ποτέ μην χτυπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με βηματοδότες

Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 εκ. ανάμεσα στα κινητά τηλέφωνα και τους βηματοδότες για να αποφύγετε πιθανή παρεμβολή, όπως συνιστούν οι κατασκευαστές και η ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα Wireless Technology Research.

Εάν πιστεύετε για οποιοδήποτε λόγο ότι το τηλέφωνό σας παρεμβάλλεται σε βηματοδότη ή άλλη ιατρική συσκευή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνο και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του βηματοδότη ή της συσκευή για συμβουλές.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας κάθε φορά που βλέπετε σχετικά προειδοποιητικά σήματα ή οδηγίες. Το τηλέφωνο θα μπορούσε να προκαλέσει εκρήξεις ή πυρκαγιά σε χώρους όπου υπάρχουν καύσιμα ή χημικά και σε περιοχές μεταφορών ή εκρήξεων. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων

Κατά την χρήση της συσκευή σας, κρατήστε την χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, κάντε χρήση των ειδικών εφαρμογών για να ελαττώσετε τον αριθμό πληκτρολόγησης (όπως χρήση προτύπων και προβλέψιμης γραφής),και κάντε αρκετά διαλείμματα.

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη

Το σπασμένο γυαλί ή το ακρυλικό μπορεί να σας τραυματίσει στο χέρι ή στο πρόσωπο. Μεταφέρετε το τηλέφωνο σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για αντικατάσταση της οθόνης. Ζημιά που προκαλείται από απρόσεκτο χειρισμό καθιστά άκυρη την εγγύηση του κατασκευαστή.

CE 0168

Προφυλάξεις ασφαλείας

CAUTION

Οδηγείτε πάντα με προσοχή

Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου και τηρείτε τους κανονισμούς που απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση. Χρησιμοποιήστε αξεσουάρ handsfree όταν είναι εφικτό για περισσότερη ασφάλεια.

Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου σε συγκεκριμένο χώρο.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung

Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο τηλέφωνό σας ή τραυματισμό.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με ιατρικό εξοπλισμό σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις. Ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς, τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του ιατρικού προσωπικού.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο ή τις ασύρματες λειτουργίες του όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Το τηλέφωνό σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στον εξοπλισμό του αεροσκάφους. Ακολουθήστε τους κανονισμούς της αεροπορικής εταιρείας και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας ή χρησιμοποιείτε κατάσταση λειτουργίας που απενεργοποιεί τις ασύρματες λειτουργίες όταν σας ζητηθεί από το προσωπικό της εταιρείας.

Προστατεύστε τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0° C/32° F ή πάνω από 45° C/113° F). Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής των μπαταριών σας.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στα τερματικά + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένο φορτιστή ή μπαταρία.

Κάντε προσεκτική και συνετή χρήση του τηλεφώνου σας

- Μην αποσυναρμολογείτε το τηλεφωνό σας,υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην αφήνετε να βραχεί το τηλέφωνό σας—τα υγρά ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά και θα αλλάξουν το χρώμα της ετικέτας που δηλώνει ότι το εσωτερικό του τηλεφώνου έχει υποστεί ζημιά από νερό. Μην πιάνετε το τηλέφωνό σας με βρεγμένα χέρια. Αν το τηλέφωνό σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε το τηλέφωνό σας σε σημεία με σκόνη ή σκουπίδια, για να αποφύγετε ζημιές στα κινητά τμήματα.
- Το τηλέφωνό σας είναι μια σύνθετη ηλεκτρονική συσκευή—προστατεύστε το από χτυπήματα και αδέξιους χειρισμούς για να αποφύγετε την πρόκληση σοβαρών ζημιών.
- Μην βάφετε το τηλέφωνό σας, η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά τμήματα και να εμποδίσει την σωστή λειτουργία.
- Εάν η συσκευή σας διαθέτει κάμερα με φλας ή φακό αποφύγετε την χρήση κοντά στα μάτια παιδιών ή ζώων.
- Η συσκευή σας μπορεί να καταστραφεί εάν εκτεθεί σε μαγνικά πεδία. Μην χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μην φέρνετε το τηλέφωνο σε επαφή με μαγνητικά πεδία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας εκπέμπει σήματα ραδιοσυχνοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε μη προστατευμένο ή ανεπαρκώς προστατευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότες, βοηθήματα ακοής και ιατρικό εξοπλισμό σε οικίες ή οχήματα. Επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές του ηλεκτρονικού σας εξοπλισμού για να επιλύσετε τυχόν ζητήματα παρεμβολών.

Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση

Αποφύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.

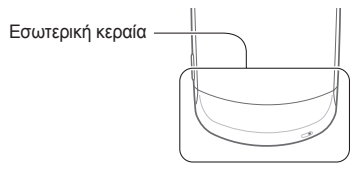

Το σέρβις του τηλεφώνου θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο τηλέφωνο και η εγγύησή σας θα πάψει να ισχύει.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μην φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται αποφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για το σκοπό που προορίζονται.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που το τηλέφωνο μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή το τηλέφωνο.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή θα μειώσει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα απαλό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από το τηλέφωνό σας ενδέχεται να μην είναι δυνατές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Το τηλέφωνό σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται από ραδιοεξοπλισμό και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών. Αυτά τα πρότυπα εμποδίζουν την πώληση φορητών συσκευών που υπερβαίνουν ένα μέγιστο όριο έκθεσης (γνωστό ως Specific Absorption Rate ή SAR) το οποίο είναι ίσο προς 2,0 Watt ανά χιλιόγραμμο.

Κατά τις δοκιμές, ο μέγιστος SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0,568 watt ανά κιλό. Σε κανονική χρήση, η πραγματική τιμή SAR ενδέχεται να είναι πολύ χαμηλότερη, καθώς το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την απαραίτητη ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων για τη μετάδοση σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Με την αυτόματη εκπομπή χαμηλότερων επιπέδων όταν αυτό είναι δυνατό, το τηλέφωνο μειώνει τη συνολική σας έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Η Δήλωση συμμόρφωσης στο παρόν εγχειρίδιο υποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την Ευρωπαϊκή οδηγία R&TTE. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφτείτε την τοποθεσία web κινητών τηλεφώνων της Samsung.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Διάταξη τηλεφώνου

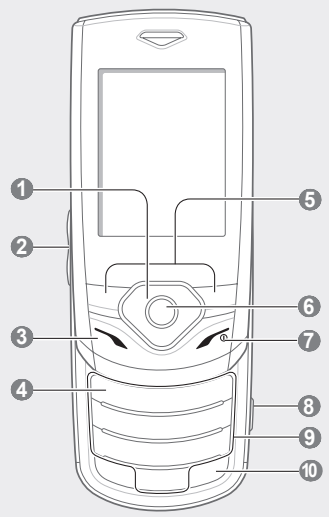

1 Πλήκτρο πλοήγησης 4 κατευθύνσεων
Κύλιση μεταξύ των επιλογών μενού. Στην κατάσταση αναμονής, πρόσβαση σε μενού που έχουν οριστεί από το χρήστη
Ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας, η προεπιλεγμένη αρχική οθόνη ή τα προκαθορισμένα μενού μπορεί να είναι διαφορετικά

2 Πλήκτρο έντασης
Στην κατάσταση αναμονής, ρύθμιση της έντασης ήχου των πλήκτρων. Αποστολή μηνύματος SOS
► *Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS*

3 Πλήκτρο κλήσης
Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση. Στην κατάσταση αναμονής, εμφάνιση των αριθμών που καλέσατε πρόσφατα, των αναπάντητων κλήσεων ή εκείνων που σας κάλεσαν

4 Πλήκτρο υπηρεσίας τηλεφωνητή
Στην κατάσταση αναμονής, για πρόσβαση στα φωνητικά μηνύματα (πατήστε παρατεταμένα).

5 Προγραμματιζόμενα πλήκτρα
Εκτέλεση ενεργειών που υποδεικνύονται στο κάτω μέρος της οθόνης

6 Πλήκτρο επιβεβαίωσης
Ενεργοποίηση της επισημασμένης επιλογής μενού ή επιβεβαίωση της πληκτρολόγησής σας. Στην κατάσταση αναμονής, εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web ή πρόσβαση στην κατάσταση μενού.
Ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή, το πλήκτρο μπορεί να λειτουργεί διαφορετικά

7 Πλήκτρο ενεργοποίησης/εξόδου από μενού
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου (πατήστε παρατεταμένα). Τερματισμός κλήσης: Στην κατάσταση μενού, ακύρωση της καταχώρησης και επαναφορά στην κατάσταση αναμονής

8 Πλήκτρο κάμερας
Στην κατάσταση αναμονής, ενεργοποίηση της κάμερας (πατήστε παρατεταμένα). Στη λειτουργία κάμερας, λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο

9 Αλφαριθμητικά πλήκτρα

10 Πλήκτρο αθόρυβου προφίλ
Στην κατάσταση αναμονής, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αθόρυβου προφίλ (πατήστε παρατεταμένα)

Το τηλέφωνο εμφανίζει τις παρακάτω ενδείξεις κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης:

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Ισχύς σήματος
G	Το δίκτυο GPRS είναι συνδεδεμένο
E	Το δίκτυο EDGE είναι συνδεδεμένο
	Κλήση σε εξέλιξη
	Εκτροπή κλήσεων ενεργοποιημένη
	Η λειτουργία μηνυμάτων SOS είναι ενεργοποιημένη
	Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
	Σύνδεση με ασφαλή ιστοσελίδα
R	Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)
	Bluetooth ενεργοποιημένο
	Συγχρονισμός με υπολογιστή
	Νέο μήνυμα κειμένου (SMS)

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Νέο μήνυμα πολυμέσων (MMS)
	Νέο φωνητικό μήνυμα
	Νέο μήνυμα email
	Ραδιόφωνο FM σε λειτουργία
	Η λειτουργία του ραδιοφώνου FM διακόπηκε
	Αναπαραγωγή μουσικής σε εξέλιξη
	Παύση αναπαραγωγής μουσικής
	Κάρτα μνήμης τοποθετημένη
	Κανονικό προφίλ ενεργοποιημένο
	Αθόρυβο προφίλ ενεργοποιημένο
	Στάθμη ισχύος μπαταρίας
10:00AM	Τρέχουσα ώρα

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και τοποθετήστε την κάρτα SIM.

2. Τοποθετήστε την μπαταρία και τοποθετήστε το κάλυμμα ξανά στη θέση του.

Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε τον παρεχόμενο φορτιστή ταξιδιού.
2. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού.

Μην αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο πριν αποσυνδέσετε το φορτιστή ταξιδιού. Διαφορετικά, το τηλέφωνο μπορεί να υποστεί βλάβη.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική)

Το τηλέφωνό σας δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ ή microSDHC™ χωρητικότητας έως 8 GB (ανάλογα με τον τύπο της κάρτας μνήμης και τον κατασκευαστή της).

Η μορφοποίηση της κάρτας μνήμης σε ένα PC μπορεί να καταστήσει την κάρτα ασύμβατη με το τηλέφωνό σας. Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης μόνο στο τηλέφωνο.

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και την μπαταρία.
2. Απασφαλίστε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης.

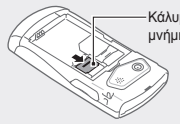

3. Σηκώστε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης και τοποθετήστε μία κάρτα μνήμης με την πλευρά της επικέτας στραμμένη προς τα πάνω.

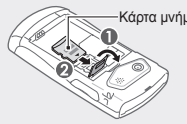

4. Κλείστε και ασφαλίστε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης.
5. Επανατοποθετήστε την μπαταρία και το κάλυμμα της μπαταρίας.

Λειτουργικά εικονίδια

	Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες
→	**Ακολουθεί**: η σειρά των επιλογών ή των μενού που θα επιλέγετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** (αντιπροσωπεύει **Μηνύματα**, ακολουθούμενο από **Δημιουργία μηνύματος**)
[ ]	**Αγκύλες**: πλήκτρα τηλεφώνου. Για παράδειγμα: [ ] (αντιπροσωπεύει το πλήκτρο ενεργοποίησης/ εξόδου από μενού)
< >	**Γωνιώδεις παρενθέσεις**: πλήκτρα που ελέγχουν διάφορες λειτουργίες σε κάθε οθόνη. Για παράδειγμα: <**OK**> (αντιπροσωπεύει το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**)

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας,

1. Πατήστε παρατεταμένα το [ ].
2. Εισάγετε το PIN σας και πατήστε <**OK**> (αν χρειάζεται).
3. Όταν ανοίξει ο οδηγός εγκατάστασης, προσαρμόστε το τηλέφωνό σας με τον τρόπο που θέλετε, σύμφωνα με όσα εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, επαναλάβετε το παραπάνω βήμα 1.

Πρόσβαση σε μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού του τηλεφώνου,

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στην κατάσταση μενού.

Μπορεί να χρειαστεί να πατήσετε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στην κατάσταση μενού, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών. Όταν χρησιμοποιείτε την έξυπνη αρχική οθόνη, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στην κατάσταση μενού.

2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης για να μεταβείτε με κύλιση σε ένα μενού ή μια επιλογή.
3. Πατήστε <**Επιλογή**>, <**OK**> ή το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να επιβεβαιώσετε την επιλογή που έχει επισημανθεί.
4. Πατήστε <**Πίσω**> για να μετακινηθείτε προς τα πάνω κατά ένα επίπεδο. Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

- Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.
- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια κωδικών πρόσβασης ή προσωπικών πληροφοριών ή άλλες ζημιές που οφείλονται στη χρήση παράνομου λογισμικού.

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε [ ] για να καλέσετε τον αριθμό.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Αποδοχή κλήσης

1. Όταν δέχεστε μια κλήση, πατήστε [ ].
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Ρύθμιση έντασης ήχου

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου κλήσης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Προφίλ ήχου**.
2. Μεταβείτε με κύλιση στο προφίλ που χρησιμοποιείτε.

Αν χρησιμοποιείτε το αθόρυβο προφίλ ή το προφίλ χωρίς σύνδεση, δεν επιτρέπεται να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης.

3. Πατήστε <**Επεξεργ.**> → **Ένταση** → **Ειδοποίηση κλήσης**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου και πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Ενώ μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, πατήστε [▲/▼] για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

Σε θορυβώδες περιβάλλον, μπορεί να δυσκολεύεστε να ακούσετε το άτομο με το οποίο συνομιλείτε όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης. Για καλύτερη ηχητική απόδοση, χρησιμοποιήστε την κανονική λειτουργία τηλεφώνου.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Προφίλ ήχου**.
2. Μεταβείτε με κύλιση στο προφίλ που χρησιμοποιείτε.

Αν χρησιμοποιείτε το αθόρυβο προφίλ ή το προφίλ χωρίς σύνδεση, δεν επιτρέπεται να αλλάξετε τον ήχο κλήσης.

3. Πατήστε <**Επεξεργ.**> → **Ήχος φωνητικής κλήσης**.
4. Επιλέξτε μια θέση μνήμης → έναν ήχο κλήσης.

Για μετάβαση σε άλλο προφίλ, επιλέξτε το από τη λίστα.

Κλήση αριθμού που καλέσατε πρόσφατα

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [ ].
2. Μεταβείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά σε έναν τύπο κλήσης.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω σε έναν αριθμό ή ένα όνομα.
4. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να προβάλετε λεπτομέρειες της κλήσης ή [ ] για να καλέσετε τον αριθμό.

Χρήση της έξυπνης αρχικής οθόνης

Η έξυπνη αρχική οθόνη σάς επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρμογές και επαφές που προτιμάτε και να προβάλετε τα προσεχή συμβάντα ή εργασίες. Μπορείτε να προσαρμόσετε την έξυπνη αρχική οθόνη σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας.

Όταν χρησιμοποιείτε την έξυπνη αρχική οθόνη, το πλήκτρο πλοήγησης δεν λειτουργεί ως πλήκτρο συντομεύσεων.

Προσαρμογή της έξυπνης αρχικής οθόνης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Εμφάνιση** → **Έξυπνη αρχική οθόνη**.
2. Πατήστε <**Επεξεργ.**>.
3. Επιλέξτε τα στοιχεία που θα εμφανίζονται στην έξυπνη αρχική οθόνη.
4. Πατήστε <**Επιλ.**> → <**Αποθήκευση**>.
5. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Μπορείτε να αλλάξετε το στυλ της οθόνης αναμονής. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Εμφάνιση** → **Έξυπνη αρχική οθόνη** και μεταβείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά στο στυλ που θέλετε.

Πρόσβαση στα στοιχεία αναμονής της έξυπνης αρχικής οθόνης

Πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε κύλιση μεταξύ των στοιχείων της έξυπνης αρχικής οθόνης και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να επιλέξετε ένα στοιχείο. Τα παρακάτω στοιχεία είναι διαθέσιμα.

Τα διαθέσιμα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών.

- **Γραμμή εργαλείων συντομεύσεων**: αποκτήστε πρόσβαση στις αγαπημένες εφαρμογές σας. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη γραμμή εργαλείων συντομεύσεων σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.
- **Οι φίλοι μου**: αποκτήστε πρόσβαση στις επαφές που είναι αποθηκευμένες στη λίστα με τους αγαπημένους αριθμούς.
- **Κυλιόμενο μήνυμα PIM**: αποκτήστε πρόσβαση στα προσεχή συμβάντα και εργασίες του ημερολογίου.
- **Μηνιαίο ημερολόγιο**: εμφανίστε το μηνιαίο ημερολόγιο.
- **Μονό ρολόι**: εμφανίστε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.
- **Διπλό ρολόι**: εμφανίστε το τοπικό ρολόι και ένα παγκόσμιο ρολόι.

Προσαρμογή της γραμμής εργαλείων συντομεύσεων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Εμφάνιση** → **Έξυπνη αρχική οθόνη**.
2. Πατήστε <**Επεξεργ.**>.
3. Μεταβείτε με κύλιση στη **Γραμμή εργαλείων συντομεύσεων** και πατήστε <**Επιλ.**> → **Επεξεργασία συντομεύσεων**.
4. Επιλέξτε το μενού που θέλετε να αλλάξετε ή μια κενή θέση και πατήστε <**Επεξεργ.**>.
5. Επιλέξτε τα μενού που θέλετε.
   Πατήστε <**Επιλ.**> → **Άνοιγμα** για να επιλέξετε υπομενού (αν χρειάζεται).
6. Πατήστε <**Αποθήκ.**> ή πατήστε <**Επιλ.**> → **Αποθήκευση**.

Εισαγωγή κειμένου

Για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου

- Πατήστε παρατεταμένα το [#] για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας ABC και της λειτουργίας T9. Ανάλογα με την περιοχή, η λειτουργία εισαγωγής κειμένου ενδέχεται να είναι διαθέσιμη στη γλώσσα σας.
- Πατήστε [#] για εναλλαγή πεζών κεφαλαίων ή για επιλογή της λειτουργίας αριθμών.
- Πατήστε [*] για να μεταβείτε στη λειτουργία συμβόλων.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [*] για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές γραφής.

Λειτουργία T9

1. Πατήστε τα κατάλληλα αλφαριθμητικά πλήκτρα για να ολοκληρώσετε την εισαγωγή ολόκληρης της λέξης.
2. Όταν η λέξη εμφανίζεται σωστά, πατήστε [**0**] για την εισαγωγή κενού. Αν δεν εμφανιστεί η σωστή λέξη, επιλέξτε κάποια άλλη από τη λίστα που εμφανίζεται.

Λειτουργία ABC

Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.

Λειτουργία αριθμών

Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για την εισαγωγή ενός αριθμού.

Λειτουργία συμβόλων

Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για την εισαγωγή ενός συμβόλου.

- Για να μετακινήσετε το δρομέα, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης.
- Για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν, πατήστε <**Διαγραφή**>. Για να διαγράψετε χαρακτήρες γρήγορα, πατήστε παρατεταμένα το <**Διαγραφή**>.
- Για εισαγωγή κενού διαστήματος μεταξύ χαρακτήρων, πατήστε [**0**].
- Για εισαγωγή σημείων στίξης στις λειτουργίες εισαγωγής αγγλικών, πατήστε [**1**].

Προσθήκη νέας επαφής

Η θέση αποθήκευσης των νέων επαφών στη μνήμη μπορεί να προκαθοριστεί ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών. Για να αλλάξετε τη θέση στη μνήμη, στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ευρετήρ.** → <**Επιλογές**> → **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία αποθήκευσης** → μια θέση στη μνήμη.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <**Επιλογές**>.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη στο ευρετήριο** → **Δημ/γία επαφής** → μια θέση μνήμης (αν χρειάζεται).
3. Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού (αν χρειάζεται).
4. Εισάγετε τα στοιχεία της επαφής.
5. Πατήστε <**Αποθήκ.**> ή πατήστε <**Επιλ.**> → **Αποθήκευση** για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

Αποστολή και προβολή μηνυμάτων

Για αποστολή μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος**.
2. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό παραλήπτη και πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω.
3. Εισάγετε το κείμενο του μηνύματός σας.
   ► *Εισαγωγή κειμένου*
   Για να αποσταλεί ως μήνυμα κειμένου, πηγαίνετε στο βήμα 5.
   Για επισύναψη πολυμέσων, προχωρήστε στο βήμα 4.
4. Πατήστε <**Επιλ.**> → **Προσθήκη πολυμέσων** και προσθέστε ένα στοιχείο.
5. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να στείλετε το μήνυμα.

Για προβολή μηνυμάτων κειμένου ή πολυμέσων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.

Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων

Έχετε τη δυνατότητα πραγματοποίησης ψευδών εισερχόμενων κλήσεων όταν θέλετε να αποφύγετε συσκέψεις ή ανεπιθύμητες συνομιλίες.

Πρέπει να ορίσετε ένα πλήκτρο συντόμευσης για να πραγματοποιήσετε μια ψευδή κλήση. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Τηλέφωνο** → **Συντομεύσεις** και ορίστε ένα πλήκτρο συντόμευσης για **Ψευδής κλήση**. Για να ορίσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα πλήκτρο συντόμευσης, πρέπει να απενεργοποιήσετε την έξυπνη αρχική οθόνη.

Για να κάνετε μια ψευδή κλήση

- Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο συντόμευσης.
- Με το τηλέφωνο κλειστό και τα πλήκτρα κλειδωμένα, πατήστε το πλήκτρο συντόμευσης τέσσερις φορές.

Ενεργοποίηση του εντοπισμού κινητού

Όταν κάποιος τοποθετεί μια νέα κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας, η δυνατότητα εντοπισμού κινητού θα στείλει αυτόματα τον αριθμό επαφής σε δύο παραλήπτες για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να ανακτήσετε το τηλέφωνό σας. Για να ενεργοποιήσετε τον εντοπισμό κινητού,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Ασφάλεια** → **Εντοπισμός κινητού**.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και πατήστε <**OK**>.

Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση στον **Εντοπισμός κινητού**, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε και να επιβεβαιώσετε έναν κωδικό πρόσβασης.

3. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εντοπισμού κινητού.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
5. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ευρετήριο** για να ανοίξετε τη λίστα επαφών.
6. Επιλέξτε μια επαφή.
7. Επιλέξτε έναν αριθμό (αν χρειάζεται).
8. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή επαφών, πατήστε <**Επιλογή**>.
9. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
10. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πληκτρολογήστε το όνομα του αποστολέα.
11. Πατήστε <**Αποθήκ.**> → <**Αποδ.**>.

Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να στείλετε μηνύματα SOS στην οικογένεια και τους φίλους σας για βοήθεια.

Για να ενεργοποιήσετε το μήνυμα SOS

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Ρυθμίσεις** → **Μηνύματα SOS** → **Επιλογές αποστολής**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ενεργοποιήσετε το μήνυμα SOS.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αναζήτηση** για να ανοίξετε τη λίστα επαφών.
5. Επιλέξτε μια επαφή.
6. Επιλέξτε έναν αριθμό (αν χρειάζεται).
7. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή επαφών, πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
8. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και ορίστε τον αριθμό επαναλήψεων του μηνύματος SOS.
9. Πατήστε <**Πίσω**> → <**Ναι**>.

Για να στείλετε ένα μήνυμα SOS

1. Με το τηλέφωνο κλειστό και τα πλήκτρα κλειδωμένα, πατήστε [▲/▼] τέσσερις φορές για να στείλετε ένα μήνυμα SOS στους προκαθορισμένους αριθμούς τηλεφώνου. Το τηλέφωνο μεταφέρεται σε λειτουργία SOS και στέλνει τα προκαθορισμένα μηνύματα SOS.
2. Για να βγείτε από τη λειτουργία SOS, πατήστε [ ].

Χρήση της κάμερας

Για λήψη φωτογραφιών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το [ ] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
4. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης ή [ ] για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.

Για προβολή φωτογραφιών

Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Αρχεία** → **Εικόνες** → ένα αρχείο φωτογραφίας.

Για λήψη βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το [ ] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Πιέστε [**1**] για εναλλαγή σε λειτουργία εγγραφής βίντεο.
4. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
5. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης ή [ ] για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
6. Πατήστε < > ή [ ] για να σταματήσετε την εγγραφή. Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.

Για προβολή βίντεο

Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Αρχεία** → **Βίντεο** → ένα αρχείο βίντεο.

Ακρόαση μουσικής

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μουσική** → **Βιβλιοθήκη**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα αρχείο μουσικής.
3. Ρυθμίστε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	Ενέργεια
Επιβεβαίωση	Παύση ή συνέχεια της αναπαραγωγής
▲/▼	Ρύθμιση έντασης ήχου
Περιήγηση	• Αριστερά: Επανεκκίνηση αναπαραγωγής. Μετάβαση προς τα πίσω (Πατήστε εντός 2 δευτερολέπτων). Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (παρατεταμένο πάτημα) • Δεξιά: Μετάβαση προς τα εμπρός. Σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (παρατεταμένο πάτημα) • Πάνω: Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής • Κάτω: Αλλαγή της λειτουργίας επανάληψης

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, **Samsung Electronics**

Δηλώνουμε αναλαμβάνοντας την ευθύνη ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM: GT-S3350

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα[IV] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

Και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.16 Joong-Hoon Choi / Διευθυντής Εργαστηρίων
(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι αυτή η διεύθυνση του κέντρου επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου του κέντρου επισκευών της Samsung, δείτε την κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το εμπορικό κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.